



Allgemein Linoleum - mit werkseitig temporärer Vergütung

Grundlagen:

Die richtige Reinigung und Pflege sorgt für eine lange Lebensdauer und Werterhaltung Ihrer Bodenbeläge.

Vorbeugende Maßnahmen:

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann durch Schmutzfangmatten vor den Eingängen bzw. in den Eingangsbereichen vermieden werden. Diese müssen in die laufende Reinigung einbezogen werden.

Für elastische Bodenbeläge sind nach DIN EN 12528 und DIN EN 12529 Rollen mit weicher Lauffläche (Typ W) vorgeschrieben. Zur Vermeidung von Schäden durch Möbelfüße sind analog weiche Möbelgleiter aus Filz oder geeignetem Kunststoff (TPU, PTFE) zu verwenden.

Wie der Bodenbelag selbst, müssen Rollen und Gleiter regelmäßig gereinigt und auf ihre Funktionsfähigkeit hin überprüft werden.

Bauschlussreinigung:

Der neu verlegte Bodenbelag muss vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden. Produktionsbedingte Rückstände und Bauverschmutzungen werden entfernt. Hierzu nehmen Sie **RZ PUR Reiniger** (1:200 - 1:10 mit Wasser verdünnt je nach Verschmutzungsgrad) oder bei starken Verschmutzungen **RZ Grundreiniger Universal** (1:10 mit Wasser verdünnt) gemäß Gebrauchsbeschreibung. Die Konzentration muss dem Verschmutzungsgrad angepasst werden. Die Reinigungslösung wird auf dem Belag verteilt und nach einer Einwirkzeit von ca. 10 Minuten mit einer Einscheibenmaschine (opt. Wolff Tango) und Schrubbbürste oder rotem Pad abgefahren. Die Schmutzflotte wird vollständig aufgenommen (opt. Wolff Starvac) und der Bodenbelag (**nur zutreffend nach der Anwendung von RZ Grundreiniger Universal**) anschließend mit klarem Wasser gründlich neutralisiert.

Erstpflege:

Bei werkseitig vergüteten Linobelägen entfällt in der Regel die Ersteinpflege. In stark beanspruchten Bereichen kann es (Herstellervorschrift beachten) erforderlich sein, dass zusätzlich nach der Verlegung eine Beschichtung mit Polymersiegel notwendig ist. Hierzu wird **RZ Elastic Siegel seidenmatt oder glänzend** zweimalig in gleichmäßigem Film mit dem RZ Feinfasermopp im Kreuzgang auf den zuvor gereinigten Boden aufgetragen. Bei Verwendung von **RZ Elastic Wischpflege** in erhöhter Konzentration (bis 1:100) ist nach dem Abtrocknen ein Auspendeln mit einer Einscheibenmaschine und weißem Pad oder Polierbürste (Wolff) möglich.

Laufende Unterhaltsreinigung:

Je nach Schmutzanfall sollte der Boden kontinuierlich gereinigt werden. Staub und lose Verschmutzungen werden mit einem Staub- bzw. Bürstsauger entfernt. Zur Entfernung von fest anhaftenden Verschmutzungen wird **RZ Elastic Wischpflege** in einer Verdünnung von ca. 1:200 (50 ml auf 8-10 Liter Wischwasser) verwendet. Die Verarbeitung sollte mit einem Wischmopp (**RZ Klapphalter mit RZ Microfasermopp**) erfolgen. Hinweis: Ein Wechsel des Reinigungs- und Pflegemittels kann die besondere Pflegewirkung negativ beeinträchtigen.

Grundreinigung:

Durch die Beanspruchung und den damit verbundenen Verschmutzungsgrad ist in bestimmten Zeitabständen eine Grundreinigung des Bodenbelages erforderlich. Abhängig von der Stärke der Beanspruchung und der Art der Unterhaltsreinigung kann dies im Objektbereich alle 12-18 Monate der Fall sein. Hartnäckige Verschmutzungen und andere Rückstände, die das

Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen, werden durch die Grundreinigung entfernt. Zur Entfernung der Verschmutzungen wird **RZ Grundreiniger Universal** in einer Verdünnung von ca. 1:1 bis 1:10 eingesetzt. **Achtung:** Bei wundgelaufenen Laufstrassen und besonders bei älteren Linoböden Grundreiniger vorsichtig dosieren und vor den Arbeiten durch Probe Verfärbung ausschließen! Die Reinigungslösung wird auf dem Belag verteilt und nach einer Einwirkzeit von ca. 10 Minuten mit einer Einscheibenmaschine (opt. Wolff Tango) und Schrubbbürste oder grünem Pad abgefahren. Bei besonders hartnäckigen Rückständen (z. Bsp. mehrere Aufschichtungen von besonders alten Pflegefilmen) **RZ Turbo Aktiv Grundreiniger** 1:1 verdünnt verwenden. Die Schmutzflotte wird vollständig aufgenommen (opt. Wolff Starvac) und der Bodenbelag anschließend mit klarem Wasser gründlich neutralisiert. Boden bei guter Belüftung vollständig abtrocknen lassen, jedoch mindestens 12 h. Anschließend muss wieder eine Erstpflege (wie unter Punkt Erstpflege beschrieben) erfolgen.

Warterhaltung in stark beanspruchten Bereichen:

Zur Aufrechterhaltung der Eigenschaften der werkseitigen PU Ausrüstung der Belagsoberfläche ist es empfehlenswert, nach längerer Nutzung bzw. der Erkennung von Verschleißerscheinungen, eine Vergütung mit einem **RZ Turbo Protect Siegel** vorzunehmen. Zur Vorbereitung hat die Reinigung gemäß dem Punkt Grundreinigung zu erfolgen. Jedoch ist hierbei der Einsatz von **RZ Abrasiv Pads**, bzw. grauen **RZ Sanierpads** zwingend erforderlich. Die Verarbeitung des **2K RZ Turbo Protect Siegels** hat gemäß der gültigen Verarbeitungsrichtlinie zu erfolgen. In Bereichen, in denen der Rutschhemmungswert R10 erzielt werden soll, ist **RZ Turbo Protect Plus** zwingend in Verbindung mit **RZ Grip Additiv** zu verwenden. Der Bodenbelag ist nach 24 Stunden vorsichtig nutzbar, die vollständige Aushärtung wird nach 7 Tagen erreicht.

Entfernung von Flecken und Gummiabstrichen:

Hartnäckige Flecken und Gummiabstriche, die nicht mit der laufenden Reinigung und Pflege beseitigt werden können, lassen sich mit **RZ Boden-Fleckenlöser** in Verbindung mit einem Tuch oder weißem/rotem Pad entfernen. Danach sofort mit klarem Wasser nachwischen. Flecken möglichst umgehend entfernen, da sich bestimmte Fleckenarten bei der Alterung im Belag festsetzen und dann nur schwierig oder unvollständig beseitigt werden können.





REINIGUNGS- UND PFLEGEANWEISUNG

Name

TIGA-Fußbodentechnik


Kontakt (Adresse)

Inh. Sven Gase

Helmholtzweg 17
48159 Münster

Telefon: 0251 / 14 326 36
Telefax: 0251 / 14 326 37

service@tiga-fussbodentechnik.de

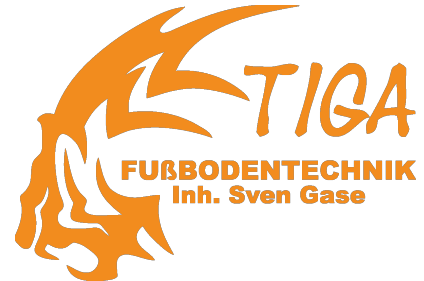

Mit der Übergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanweisung erfüllt der Bodenleger seine Verpflichtung gemäß DIN VOB 18365 Bodenbelagarbeiten.

Es gelten die anerkannten Regeln des Handwerks, und der derzeitige Stand der Technik. Ebenso sind die Angaben und Verarbeitungsrichtlinien der Belagshersteller zu beachten.

Benötigen Sie weitere Hinweise oder Sie haben Fragen zur Anwendung unserer Produkte, stehen Ihnen unsere RZ Fachberater gerne zur Verfügung.

Ihren Ansprechpartner finden sie unter www.rz-systeme.de

Für alle Produkte stehen ausführliche Produktdatenblätter unter www.rz-systeme.de im Downloadbereich zur Verfügung.

Stand: 10.08.2020

