



## Allgemein Parkett-, Kork- und Holzböden - Lackversiegelt

### Grundlagen:

Die richtige Reinigung und Pflege sorgt für eine lange Lebensdauer und Werterhaltung Ihrer Bodenbeläge. Vorbeugende Maßnahmen: Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann durch Schmutzfangmatten vor den Eingängen bzw. in den Eingangsbereichen vermieden werden.

### Bauschlussreinigung:

Der neu verlegte Bodenbelag muss vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden. Produktionsbedingte Rückstände und Bauverschmutzungen werden entfernt. Hierzu nehmen Sie **RZ PUR Reiniger** (regulär 1:200 bis 1:1 je nach Verschmutzung mit Wasser verdünnt). Die Reinigungslösung wird auf dem Belag verteilt und die Fläche mit Hilfe des **RZ Klapphalters** und einem **RZ Feinfasermopp** gewischt. Bei starker Verschmutzung ggf. **RZ Grundreiner Universal** (Verdünnung: 1:500, entspricht 20 ml auf 10 l Wasser) einsetzen.  
**Hinweis:** Es ist darauf zu achten, dass nur soviel Reinigungslösung wie notwendig verwendet wird (nebefleuchtes Wischen).

### Grundreinigung:

**RZ Grundreiner Universal** vor Gebrauch gut aufschütteln und mit Wasser in einer Verdünnung von 1:100 (ca. 100 ml auf 10 l Wasser) anmischen. Die Reinigungslösung sparsam und nur nebefleucht auf dem Belag verteilen und ca. 2-5 Minuten einwirken lassen und die Fläche im Anschluß mit einer entsprechenden Bürste schrubben. Im Anschluß die Schmutzflotte vollständig aufnehmen und den Boden mit klarem Wasser gründlich neutralisieren. Nach vollständiger Abtrocknung kann der Boden erstgepflegt werden.

### Erstpflge:

An jede Bauschluß- oder Grundreinigung sollte sich unmittelbar eine Erstpflge/Basispflge anschließen, bevor der Fußboden begangen wird. Durch die Erstpflge wird die Schmutzhaftung verringert, der Belag geschützt und die laufende Unterhaltsreinigung erleichtert.

Zur Erstpflge/Basispflge **RZ Parkett Pflege für versiegelte Böden** aufschütteln, in einen länglichen Eimer schütten und mit dem **RZ Klapphalter** und einem **RZ Feinfasermopp** das Produkt **unverdünnt** in geraden Bahnen satt auftragen (RZ Parkett Pflege nicht direkt auf den Boden schütten). Nach ca. 60 Minuten Trocknungszeit einen Zweitauftrag in 90 Grad versetzt zum ersten Auftrag aufbringen. Der Boden kann nach ca. 5 Stunden Trocknungszeit vorsichtig begangen werden und ist nach ca. 12 Stunden wieder voll belastbar.

### Laufende Unterhaltsreinigung:

Je nach Schmutzanfall sollte der Boden regelmäßig gereinigt werden. Staub und Verschmutzungen werden schlieren- und rückstandsfrei entfernt. Zusätzlich verlängert sich die Lebensdauer des Bodenbelages. Der wertvolle Belag wird durch hochwertige Pflegekomponenten geschützt.

Zur regelmäßigen Reinigung und Pflege **RZ Parkett Pflege für versiegelte Böden** in einer Anwendungskonzentration von 1:100 bis 1:33 verdünnt (50 bis 150 ml auf 5 Liter Wischwasser) einsetzen. Den Boden hiermit in einem Arbeitsgang mit dem **RZ Klapphalter** und einem **RZ Feinfasermopp** nebefleucht wischen.

**Achtung:** Der Wechsel auf einen anderen Reiniger kann die besondere Pflegewirkung negativ verändern.

### Wichtiger Hinweis:

Parkett- und Holzböden sind feuchtigkeitsempfindlich. Nicht naß, sondern nur nebefleucht wischen. Pfützenbildung vermeiden. Angaben des Belagherstellers beachten.

### Entfernung von Flecken und Gummiabstrichen:

Hartnäckige Flecken, Verschmutzungen und Gummiabsatzstriche, die nicht mit der laufenden Reinigung und Pflege beseitigt werden können, lassen sich mit **RZ Boden Fleckenlöser** in Verbindung mit einem Tuch oder weißem Pad entfernen.

Anwendung gemäß Gebrauchsbeschreibung.

**Vorsicht:** Das Produkt entfernt auch Pflegefilme. Flecken möglichst umgehend entfernen, da sich bestimmte Fleckenarten bei der Alterung im Belag festsetzen und dann nur schwierig oder unvollständig beseitigt werden können.





# REINIGUNGS- UND PFLEGEANWEISUNG

**Name**

TIGA-Fußbodentechnik


**Kontakt (Adresse)**

Inh. Sven Gase

Helmholtzweg 17  
48159 Münster

Telefon: 0251 / 14 326 36  
Telefax: 0251 / 14 326 37

service@tiga-fussbodentechnik.de

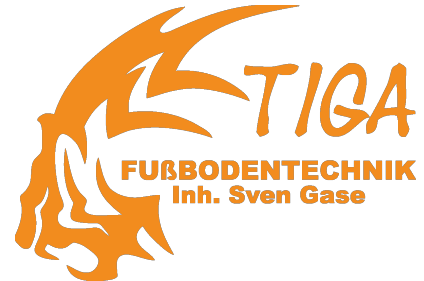

**Mit der Übergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanweisung erfüllt der Bodenleger seine Verpflichtung gemäß DIN VOB 18366 Bodenbelagarbeiten.**

Es gelten die anerkannten Regeln des Handwerks, und der derzeitige Stand der Technik. Ebenso sind die Angaben und Verarbeitungsrichtlinien der Belagshersteller zu beachten.

Benötigen Sie weitere Hinweise oder Sie haben Fragen zur Anwendung unserer Produkte, stehen Ihnen unsere RZ Fachberater gerne zur Verfügung.

Ihren Ansprechpartner finden sie unter [www.rz-systeme.de](http://www.rz-systeme.de)

Für alle Produkte stehen ausführliche Produktdatenblätter unter [www.rz-systeme.de](http://www.rz-systeme.de) im Downloadbereich zur Verfügung.

Stand: 12.03.2020

