



Allgemein Textile Bodenbeläge - Naturhaar

Grundlagen:

Die richtige Reinigung und Pflege sorgt für eine lange Lebensdauer und Werterhaltung Ihrer Bodenbeläge.

Vorbeugende Maßnahmen:

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann durch ausreichend dimensionierte Schmutzfangmatten vor den Eingängen bzw. in den Eingangsbereichen vermieden werden. Diese müssen in die laufende Reinigung einbezogen werden.

Bauschlussreinigung:

Die Beseitigung von Bauverschmutzungen erfolgt je nach Art und Intensität der Verschmutzungen mit den entsprechenden Verfahren der Unterhaltsreinigung.

Unterhaltsreinigung:

Leichtere Verschmutzungen sind in regelmäßigen Abständen mit einem leistungsstarken Bürstsauger (opt. **RZ Bürstsauger Profi**) zu entfernen. Die Bürste ist dabei auf eine jeweils geringere Stufe einzustellen, um den Teppichbelag zu schonen. Durch die tägliche Unterhaltsreinigung entfernen Sie lose aufliegenden Schmutz und reduzieren somit die Häufigkeit von Intensivreinigungen.

Fleckentfernung (Detachur):

Flecken sind unmittelbar nach Eintrag zu entfernen, längere Wartezeiten können ggf. irreversible Verfleckungen bilden. Nicht wasserlösliche Flecken wie z.B. Teer, Öl, Kaugummi, Lack u. v. a. mehr, entfernen Sie mit **RZ Fleckenhammer**. Bei der Anwendung für gute Belüftung sorgen. (Unbedingt vorher an verdeckter Stelle auf Farbbechtheit überprüfen!) Zur Entfernung von wasserlöslichen Flecken wie Saft, Blut, Kaffee, Rost u. v. a. mehr benutzen Sie **RZ Fleckengreifer**.

Allgemeine Hinweise: Zur Fleckentfernung tupfen Sie mit einem saugfähigen, weichen, weißen und nicht fuselnden Tuch den Fleck nach dem Aufspritzen und Einwirken des entsprechenden Reinigungsmittels vorsichtig ab, **nicht reiben**. Die Fleckentfernung immer vom Rand zur Fleckenmitte hin ausführen. Bei hartnäckigen Flecken muss die Behandlung ggf. wiederholt werden. Achten Sie unbedingt darauf, dass der Belag nicht durchnässt wird. Eine umfassende Fleckentabelle finden Sie im Internet unter www.rz-systeme.de. Diese unterstützt Sie bei der Auswahl des richtigen Produktes.

Intensivreinigung - Sprühextraktionsverfahren:

HINWEIS: Achten Sie unbedingt darauf, das nur so wenig wie möglich Feuchtigkeit eingesetzt wird und der Boden NICHT durchfeuchtet wird!

Das Sprühextraktionsverfahren setzt eine intakte Verlegung voraus und ist mit einer längeren Trocknungsdauer verbunden. Um eine evtl. Streifenbildung zu vermeiden sind Fußbodenheizungen vor Beginn der Arbeiten abzuschalten. Um den Bodenbelag von fest haftenden und eingedrungenen Verschmutzungen zu befreien, muss er regelmäßig intensiv gereinigt werden. Dazu eignet sich besonders das Sprühextraktionsverfahren. Saugen Sie den Teppichboden im ersten Schritt mit einem geeigneten Bürstsauger (opt. **RZ Bürstsauger Profi**) gründlich ab und entfernen somit lose aufliegenden Schmutz. Starke Verschmutzungen und Laufstraßen sind mit **RZ Vorreiniger** vorzubehandeln. Sprühen Sie die Flächen dazu mit **RZ**

Vorreiniger gleichmäßig **nur gringfügig feucht** ein und lassen ihn ca. 10 Minuten einwirken. Der Schmutz wird somit angelöst und kann anschließend besser aufgenommen werden. Den Frischwassertank des **Sprühsaugers RZ Turbo XS** mit Wasser und **RZ Hauptreiniger Airfresh** befüllen (Mischungsverhältnis: auf 7 l Wasser - ca. 125 ml Hauptreiniger Airfresh). Pumpe und Absaugung am Gerät einschalten, Hebel am Griff drücken und den Teppichboden nun Bahn für Bahn langsam - wie beim Staubsaugen - abfahren und reinigen. Fahren Sie jede Bahn unmittelbar ein zweites Mal - ohne den Hebel zu betätigen - ab, um die Reinigungslösung, samt dem gelösten Schmutz aus der Teppichfaser zu saugen. Bitte unbedingt darauf achten, dass nur wenig Wasser aufgesprüht und der Boden keinesfalls durchfeuchtet wird. Arbeiten Sie nun so weiter bis die gesamte Fläche gereinigt ist. Zum Neutralisieren des Bodenbelages saugen Sie die Fläche analog dem vorherigen Arbeitsschritt noch einmal mit klarem Wasser ab.

Raumklimatische Bedingungen:

Naturfasern reagieren durch Absorption bzw. Abgabe von Feuchtigkeit auf die Umgebungsfeuchte. Es ist im Sinne optimaler Erhaltungsbedingungen für den naturfaserhaltigen Bodenbelag darauf zu achten, dass die relative Raumluftfeuchte zwischen 50 bis 60% liegt. In Sommermonaten | kann durch entsprechende Lüftungsmaßnahmen, im Winter (Heizungsbetrieb) durch Befeuchter für dementsprechende klimatische Bedingungen gesorgt werden.





REINIGUNGS- UND PFLEGEANWEISUNG

Name

TIGA-Fußbodentechnik

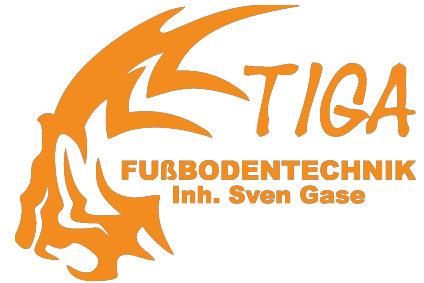
Kontakt (Adresse)

Inh. Sven Gase

Helmholtzweg 17
48159 Münster

Telefon: 0251 / 14 326 36
Telefax: 0251 / 14 326 37

service@tiga-fussbodentechnik.de

**Mit der Übergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanweisung erfüllt der Bodenleger seine Verpflichtung gemäß DIN VOB 18365 Bodenbelagarbeiten.**

Es gelten die anerkannten Regeln des Handwerks, und der derzeitige Stand der Technik. Ebenso sind die Angaben und Verarbeitungsrichtlinien der Belagshersteller zu beachten.

Benötigen Sie weitere Hinweise oder Sie haben Fragen zur Anwendung unserer Produkte, stehen Ihnen unsere RZ Fachberater gerne zur Verfügung.

Ihren Ansprechpartner finden sie unter www.rz-systeme.de

Für alle Produkte stehen ausführliche Produktdatenblätter unter www.rz-systeme.de im Downloadbereich zur Verfügung.

Stand: 22.01.2018

